






**DANSK BRUGERVEJLEDNING  
Til  
DØRTELEFON TTS2**

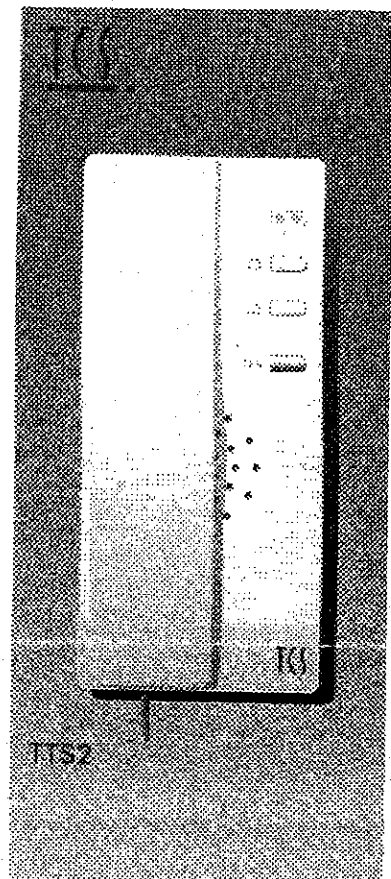



**Betjenings elementer**

-  **RØD og GRØN lampe**  
Funktionsvisning
-  **Funktionstast**
-  **Trappelys (ikke altid installeret)**  
HOVED DØR
-  **Døråbner**  
GADE DØR





**Natafbryder**

-  **Telefon tændt**  
Opkald kan høres.
-  **Telefon slukket**  
Opkald høres ikke.  
RØD lampe lyser

**Ringestyrke regulering**

-  **Ringestyrke HØJ**
-  **Ringestyrke LAV**

**Valg af ringetone**

1. Hæng røret på.
2. Aktiver valg af ringetone ved at slå NATAFBRYDER FRA(ned) og TIL(op).  

3. Tryk én gang på FUNKTIONSTAST (inden 5 sek.)  

4. Valg af ringetone til lejlighedsdør (hvis tilsluttet) sker ved tryk på TRAPPELYSTAST. Sidst valgte ringetone anvendes.  

5. Valg af ringetone til opgangsdør sker ved gentagne tryk DØRÅBNER. Sidst valgte ringetone anvendes.  

6. Afslut valg af ringetone ved tryk på FUNKTIONSTAST. Du kan altid gentage denne procedure.  
